



MARTIN YALE  
G r o u p

martin yale®  
1611

Typ/Type/Tipo:

701

**Vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung durchlesen!**  
**Before operating, please read the Operating Instructions!**  
**Veuillez lire le mode d'emploi avant la mise en service!**  
**Leer las instrucciones de uso antes de la puesta en servicio!**



**Betriebsanleitung  
Operating instructions  
Instructions d'opération  
Instrucciones de uso**

(Seite 2-5)

**D**

(page 6-9)

**GB**

(page 10-13)

**F**

(página 14-17)

**E**

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



<< Das Gerät darf nicht von mehreren Personen gleichzeitig bedient werden!

Die Auslegung der Sicherheitselemente beruhen auf einer gefahrlosen Bedienung im "Einmannbetrieb".



<< Verletzungsgefahr! Lose Teile von Bekleidung, Krawatten, Schmuck, langes Haar, oder andere lose Gegenstände von den rotierenden Walzen und Rollen fernhalten!



<< Während des Falzvorganges dürfen keine anderen Arbeiten (z. B. Reinigung etc.) an der Maschine getätigter werden!



<< Verletzungsgefahr! Nicht mit den Fingern auf die rotierenden Walzen und Rollen fassen!



<< Die Maschine ist kein Spielzeug und für Einsatz und Benutzung durch Kinder nicht geeignet!

Die sicherheitstechnische Gesamtkonzeption (Abmessungen, Zuführöffnungen, Sicherheitsabschaltungen etc.) dieser Maschine beinhaltet keinerlei Garantien einer gefahrlosen Handhabung durch Kinder.



<< Verletzungsgefahr! Keine leicht entzündbare Flüssigkeiten oder Gase in die Zuführöffnung sprühen!



<< Im Gefahrenfalle die Maschine am Hauptschalter, oder Not-Aus-Schalter ausschalten, oder den Netzstecker ziehen!



<< Vor dem Öffnen der Maschine ist der Netzstecker zu ziehen!



<< Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann durchgeführt werden!

## BESCHREIBUNG

### 1 Beschreibung

#### 1.1 Bezeichnungen

1. Papierauflage
2. Zuführungstisch
3. Obere Abdeckung
4. Erster Falztisch
5. Austragsband
6. Ausgaberampe
7. Stapelräder
8. Papierstaub-Beseitigungsöffnung
9. Tastenfeld
10. Schräglauf-Einstellschraube
11. Manuelle Zuführung
12. Retarder-Einstellöffnung
13. Zweiter Falztisch
14. Netzkabel
15. Netzschalter
16. Zuführungsrad
17. Retarder
18. Zuführungsdruck-Einstellhebel

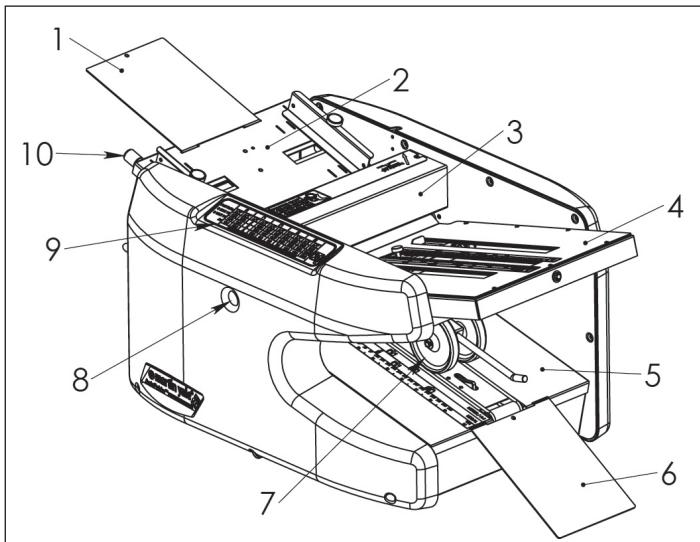


Abb. 1

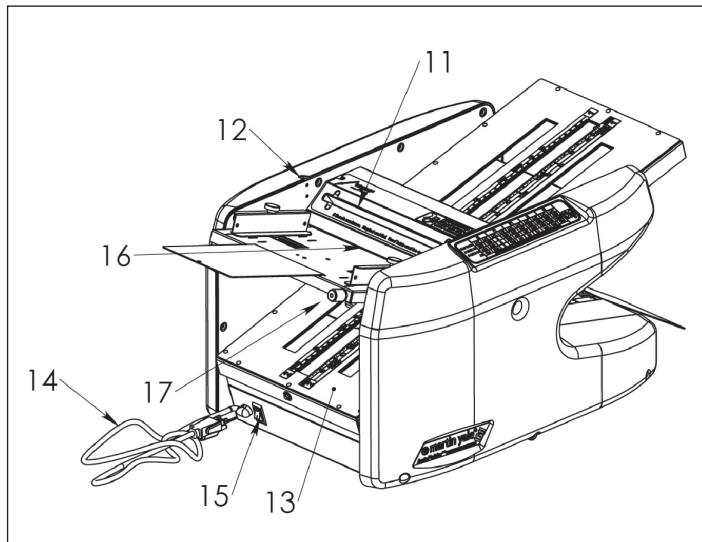


Abb. 2

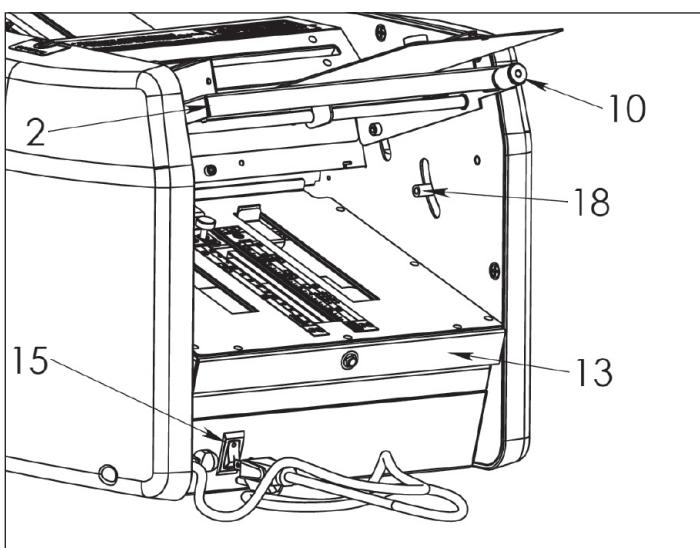


Abb. 3

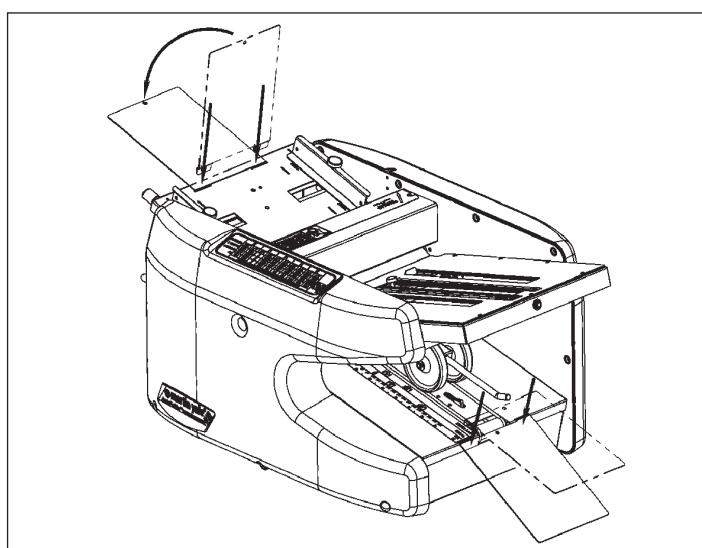


Abb. 4

## AUFSTELLUNG


### 2 Aufstellung

#### 2.1 Auspacken


Packen Sie die Falzmaschine Modell 1611 und die Zubehörteile vorsichtig aus. Stellen Sie die Maschine an ihrem künftigen Einsatzort auf eine flache, ebene Unterlage. Am Ausgabebereich der Falzmaschine muss ausreichend Platz für die Anbringung der Ausgaberampe vorhanden sein. Verstauen Sie das gesamte Verpackungsmaterial im Versandkarton. Bewahren Sie dann den Versandkarton für einen eventuellen zukünftigen Transport der Falzmaschine auf. Überprüfen Sie das Modell 1611 und alle Zubehörteile auf etwaige Transportschäden. Wenden Sie sich umgehend an den Spediteur, falls Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.

#### 2.2 Zuführungstisch


Das Modell 1611 verfügt über einen variabel einstellbaren, nicht abnehmbaren Zuführungstisch. Im Lieferumfang ist als Zubehör eine Zuführungstischverlängerung enthalten. Zum Anbringen dieser Verlängerung richten Sie zunächst die beiden Vorsprünge der Verlängerung mit den zugehörigen Aussparungen im Zuführungstisch aus und setzen Sie sie dann in die Aussparungen ein. Wenn die Verlängerung richtig angebracht ist, liegt sie flach auf dem Zuführungstisch (siehe Abbildung 4). Für den einwandfreien Betrieb der Falzmaschine muss die Zuführungstischverlängerung montiert sein.

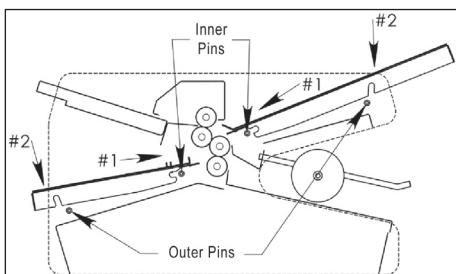

**Abb. 5**

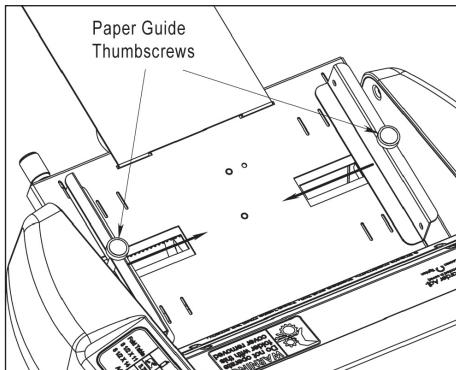

**Abb. 6**

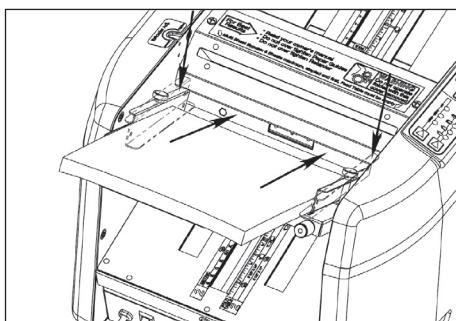

**Abb. 7**

#### 2.3 Zuführungstisch

Richten Sie die Vorsprünge der Ausgaberampe mit den zugehörigen Aussparungen am Austragsband aus und setzen Sie die Ausgaberampe ein (siehe Abbildung 4).

#### 2.4 Falztische

1. Schritt: Lassen Sie die vordere Schlitzöffnung des Falztisches auf die inneren Stifte (die den Falzrollen am nächsten sind) gleiten.
2. Schritt: Senken Sie den Falztisch auf die äußeren Stifte ab. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 für den Einbau des zweiten Falztisches (siehe Abbildung 5).

#### 2.5 Papierführungen

Die Papierführungen sind selbstzentrierend. Lösen Sie zum Einstellen der Papierführungen die beiden Rändelschrauben und schieben Sie die Papierführungen in die gewünschte Position. Die optimale Einstellung erreichen Sie, wenn Sie einen Stapel Papier einlegen und die Papierführungen daran ausrichten. Nachdem sich die Papierführungen in der richtigen Position befinden, ziehen Sie die Rändelschrauben wieder fest, um die Papierführungen zu arretieren. Sie dürfen die Rändelschrauben **KEINESFALLS** überdrehen (siehe Abbildung 6).

Der Papierstapel sollte sich noch zwischen den Papierführungen bewegen können; er darf nicht eingeklemmt sein. Gleichzeitig sollte der Spielraum zwischen Papierführungen und Papierstapel nur minimal sein.

#### 2.6 Einlegen von Papier

Drücken Sie den Zuführungstisch nach unten, indem Sie oben auf eine der Papierführungen drücken. Legen Sie maximal 150 Blatt 20# Papier zwischen die Papierführungen ein und drücken Sie den Papierstapel unter das Zuführungsrad. Der Papierstapel muss gerade und rechtwinklig an der Zuführungsbrücke anliegen (siehe Abbildung 7). Lassen Sie den Zuführungstisch los, nachdem der Papierstapel richtig positioniert ist, und warten Sie, bis der Zuführungstisch den Papierstapel bis zum Zuführungsrad angehoben hat.

#### 2.7 Einstellen des Schräglaufs

Die Schräglaufeinstellung bestimmt den Winkel, in dem das Papier den Rollen zugeführt wird. Der Schräglauf ist werkseitig rechtwinklig zu den Rollen eingestellt und sollte keine Nachjustierung erfordern. Das Einstellen des Schräglaufs ist nur notwendig, wenn das Papier nicht rechtwinklig geschnitten ist oder unregelmäßige Kanten besitzt.

Wenn das Papier nicht rechtwinklig gefalzt wird (die Ecken des Papiers stehen nach dem Falzen über), drehen Sie die Schräglauf-Einstellschraube **etwas** nach rechts oder links. Die Drehrichtung hängt von der Richtung des Schräglaufs ab. In Abbildung 1 ist die Position der Schräglauf-Einstellschraube dargestellt.

#### 2.8 Einstellen der Falzarten

Vor dem Einstellen einer bestimmten Falzart sollten Sie sich mit den Symbolen der sechs vorgegebenen Falzarten vertraut machen, die auf den Linealen der Falztische abgebildet sind (Abbildung 10). Diese Symbole sind in Spalten angeordnet, die die drei häufigsten Papierformate darstellen (Abbildung 8 und Abbildung 9).


Zur besseren Orientierung sind die Symbole in jeder Spalte farbcodiert. HINWEIS: LTR = 8 1/2" x 11" (grün), LGL = 8 1/2" x 14" (lila) und A4 = 210 mm x 297 mm (goldfarben).

#### 2.9 Verschieben der Falztisch-Papierstopps


Für die richtige Einstellung der Falztische müssen Sie das Format des zu falzenden Papiers sowie die gewünschte Falzart kennen. Nachdem Sie sich für eine bestimmte Falzart entschieden haben, suchen Sie das entsprechende Symbol auf den Falztischen (Abbildung 8 und Abbildung 9).

Lösen Sie die Falzstopp-Rändelschraube an einem der Falztische. Stellen Sie die Falzlänge mit Hilfe des Falzstoppes und der entsprechenden Maßskala ein, indem Sie den Falzstopp verschieben, bis die Anschlagkante mit dem Pfeilsymbol für die gewünschte Falzart oder einer frei gewählten Einstellung nach Maßskala übereinstimmt. Ziehen Sie anschließend die Rändelschraube wieder fest. Wiederholen Sie diese Schritte für den anderen Falztisch. Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige Farbsymbol für das jeweilige Papierformat gewählt haben.


Besondere Hinweise: Der zweite Falztisch befindet sich unabhängig vom Format des zu falzenden Papiers immer an derselben Position für den Halbfalz. Beachten Sie auch den Leerbereich auf dem Lineal des zweiten Falztisches. Positionieren Sie den zweiten Papierstopp **NICHT** im Leerbereich des Falzlineals, da dies zu einem Papierstau führt.

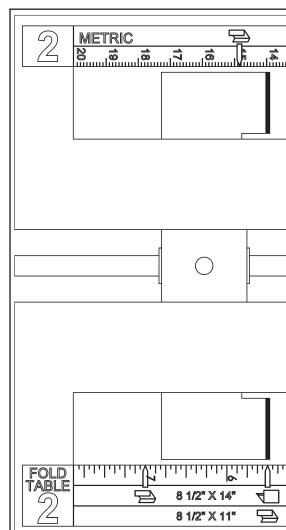

**Abb. 8**

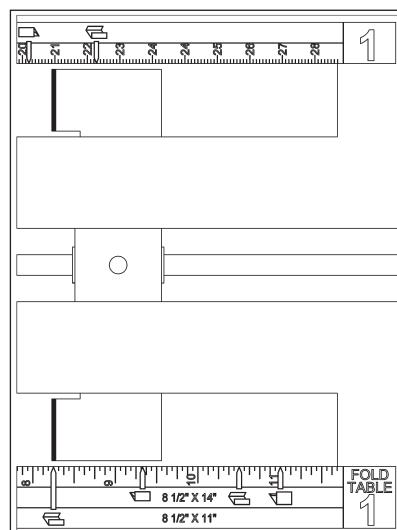

**Abb. 9**

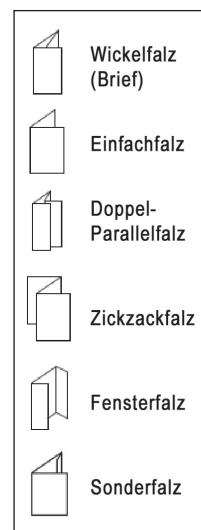

**Abb. 10**

## AUFSTELLUNG / BETRIEB / WARTUNG

### 2 Aufstellung (Fortsetzung)

#### 2.10 Individuelle Falzungen

Für individuelle Falzungen messen Sie einfach mithilfe der Lineale die Falzlänge von der Kante des Papierstoffs bis zum Falz.

#### 2.11 Stapelräder

Das Modell 1611 besitzt ein Austragsband und Stapelräder zum bequemen Stapeln von Dokumenten. Die Stapelräder müssen auf die richtige Position für die Papierart und die Falzart eingestellt werden, damit das Papier korrekt gestapelt wird. Auf dem Austragsband ist die richtige Positionierung der Stapelräder für die verschiedenen Papierformate und Falzarten angegeben.

Die Stapelräder werden durch Reibung an ihrer Position gehalten. Zum Bewegen der Stapelräder schieben Sie sie einfach an die gewünschte Position. Um die richtige Position der Stapelräder zu bestimmen, beginnen Sie mit einer Position, die dem Papierstopp des zweiten Falztisches entspricht. Beispiel: Wenn der zweite Papierstopp auf 5 ½ Zoll eingestellt ist, dann stellen Sie die Stapelräder ebenfalls auf 5 ½ Zoll ein. Falls Stapelprobleme auftreten, passen Sie die Position der Stapelräder so an, dass das gefalzte Papier vollständig auf das Austragsband fällt, kurz bevor es die Stapelräder berührt.

### 3 Betrieb

#### 3.1 Automatische Zuführung

- Richten Sie die Falzmaschine entsprechend der Anleitung unter Abschnitt 2 ein.
- Schalten Sie die Maschine ein, indem Sie auf den „I“-Bereich des Netzschalters drücken. Die grüne Betriebs-LED neben der Verarbeitungs-/Stopp-Taste „Run/Stop“ leuchtet.
- Richten Sie den zu falzenden Papierstapel rechtwinklig aus. Verwenden Sie dazu einen Martin Yale Papierrüttler Modell 400 oder stoßen Sie zwei Kanten des Papierstapels an einem Tisch oder einem anderen festen Gegenstand auf.
- Legen Sie das Papier wie in Abschnitt 2.6 beschrieben ein.
- Stellen Sie die Papierführungen bei Bedarf ein (siehe Abschnitt 2.5).
- Drücken Sie die Verarbeitungstaste „Run“ und lassen Sie sie wieder los, um den Falzvorgang zu starten. Die Falzmaschine verarbeitet nun den Papierstapel. Sie schaltet sich automatisch aus, wenn alle Blätter gefalzt sind. Die Taste „Run“ befindet sich unten rechts auf dem Tastenfeld (siehe Abbildung 11).
- Die Falzmaschine kann jederzeit während des Falzvorgangs durch Drücken der Taste „Run/Stop“ angehalten werden.

**HINWEIS:** Es empfiehlt sich, zunächst nur einige Blätter durchlaufen zu lassen, bevor der gesamte Papierstapel verarbeitet wird. Auf diese Weise lassen sich bereits nach wenigen Falzdurchgängen eventuell erforderliche Anpassungen vornehmen.

#### 3.2 Einstellen der Zuführung

Wenn die Kanten des gefalzten Papiers nicht akkurat aufeinander liegen, justieren Sie den Schräglauf mithilfe der dafür vorgesehenen Einstellschraube. Testen Sie die neue Einstellung, indem Sie einige Blätter durchlaufen lassen. Nehmen Sie gegebenenfalls eine weitere Anpassung vor, bis ein rechtwinkliger Falz erreicht ist.

Wenn es bei der automatischen Papierzuführung zu Verzögerungen kommt, überprüfen Sie die Position der Papierführungen (siehe Beschreibung in Abschnitt 2.5 der vorliegenden Betriebsanleitung). Sollte die Papierzuführung weiterhin verzögert erfolgen, könnte das Problem durch die zu falzende Papierart verursacht werden. Ein zu eng eingestellter Retarder wäre ebenfalls als Ursache denkbar.

Beim Falzen von beschichtetem Papier oder von Hochglanzpapier muss unter Umständen der Druck des Papierstapels gegen das Zuführungsrad erhöht werden. Die Spannung der Zuführungstisch-Hebefeder ist werkseitig auf optimale Leistung eingestellt. Sie kann jedoch vom Benutzer entsprechend den jeweiligen Anforderungen eingestellt werden. Der Einstellungshebel für den Druck des Zuführungstisches befindet sich an der Gehäuseinnenseite des 1611 unter dem Zuführungstisch und über dem zweiten Falztisch (siehe Abbildung 3). Wenn Sie den Hebel nach oben schieben, erhöht sich der Zuführungsdruck.

#### 3.3 Manuelle Zuführung

Das Modell 1611 kann einzelne Blätter oder Mehrfachsätze mit bis zu 5 Blättern #20 Bond (einzelne nacheinander) manuell falzen. Richten Sie zu diesem Zweck die Maschine wie in Abschnitt 2 beschrieben ein. Legen Sie das Papier bei leerem Zuführungstisch in die manuelle Zuführung ein, bis das Papier anstoßt. Drücken Sie dann die Taste „Run/Stop“ und lassen Sie sie wieder los.

#### 3.4 Falzen von gehefteten Mehrfachsätzen

Das Modell 1611 kann geheftete Mehrfachsätze mit bis zu 5 Blättern #20 Bond manuell falzen (siehe Beschreibung in Abschnitt 3.3).

**Achtung:** Um Papierstau oder die Beschädigung der Rollen zu vermeiden, sollten Sie die Heftklammer immer parallel zu den Falzrollen anbringen und das Papier mit der gehefteten Kante zuerst einführen. Achten Sie außerdem darauf, dass keine losen Heftklammern vorhanden sind, und platziieren Sie die Heftklammern nicht zu dicht am Blattrand (weniger als 8 mm).

### 4 Wartung

#### 4.1 Reinigen der Falzrollen

Im normalen Betrieb lagern sich auf den Falzrollen Papierstaub, Tinte, Toner und andere Materialien, die die Leistung der Maschine beeinträchtigen, ab. Irgendwann führen diese Ablagerungen zu Problemen, die sich in Form von zerknittertem oder verschmutztem Papier, nicht durchgeführten Falzungen oder Papierstaus äußern. Dann ist es an der Zeit, die Rollen zu reinigen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Rollen freizulegen:

- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- Bauen Sie die beiden Falztische ab.
- Entfernen Sie die zwei Kreuzschlitzschrauben in der oberen Abdeckung und nehmen Sie die obere Abdeckung ab.

Reinigen Sie die freigelegten Rollen, indem Sie Martin Yale Rollenreinigungs- und -pflegemittel auf ein sauberes Tuch geben und damit über die Rollen wischen, bis sämtliche Verschmutzungen beseitigt sind. Drehen Sie die Rollen beim Abwischen, um sicherzustellen, dass die gesamte Rollenoberfläche gereinigt wird.

Sie können zum Reinigen auch eine milde Lösung aus Wasser und Seife verwenden. Achten Sie darauf, dass keine Reinigungslösung in die Lagerflächen gelangt. Wenn die Rollen glasig oder glänzend werden, muss ihnen unter Umständen mit einem leicht schmierenden, nicht-metallischen Scheuerpad wieder ein stumpfes Aussehen verliehen werden. Verwenden Sie keinesfalls Scheuerpads aus Metall, Steinwolle oder Sandpapier, da die Späne und der körnige Abrieb die Rollen und die Lagerflächen beschädigen.

#### 4.2 Beseitigen von Papierstaus

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Papierstau zu beseitigen:

- Unterbrechen Sie die Stromzufuhr zur Falzmaschine.
- Nehmen Sie den ersten und den zweiten Falztisch ab.
- Entfernen Sie das eingeklemmte Papier an allen zugänglichen Stellen. Es kann entweder über den Falztischscheinschub oder das Austragsband herausgezogen werden.

Wenn sich der Papierstau nicht wie oben beschrieben beseitigen lässt, führen Sie die nachstehenden Schritte durch:

- Führen Sie einen großen Schlitzschraubendreher in die Papierstau-Beseitigungsöffnung in der vorderen Abdeckung ein und drehen Sie die Rollen.
- Bewegen Sie den Schraubendreher in jede Richtung, während Sie versuchen, das freigelegte Papier herauszuziehen, um den Papierstau zu beseitigen.

#### 4.3 Reinigen des Zuführungsrad

Ebenso wie die Verschmutzung der Falzrollen führt auch die Verschmutzung des Zuführungsrad zu einer Verschlechterung der Geräteleistung. Reinigen Sie bei ungleichmäßiger Zuführung nur die äußere Oberfläche des Zuführungsrad mit einem sauberen, trockenen Tuch und Alkohol oder einer milden Lösung aus Wasser und Seife. Achten Sie darauf, dass keine Reinigungslösung in die Lagerflächen gelangt. Verwenden Sie zur Reinigung des Zuführungsrad NICHT das Martin Yale Rollenreinigungs- und -pflegemittel oder andere Reiniger auf Lösungsmittelbasis, da sie den Gummi beschädigen.

#### 4.4 Ölen

Das Modell 1611 besitzt 10 ölimprägnierte Bronzelager: 2 für jede der vier Gummifalzrollen und 2 für die Zuführungswelle. Außer bei extremer Beanspruchung ist das Öl dieser Bronzelager im Allgemeinen NICHT erforderlich.

Tragen Sie im Bedarfsfall einen einzigen Tropfen leichtes Maschinenöl auf jedes Ende der vorstehend genannten Wellen auf, an dem das Bronzelager und die Welle zusammen treffen. Geben Sie KEINESFALLS zu viel Öl auf die Bronzelager, da ansonsten die Gefahr besteht, dass das Öl auf das Papier übertragen wird.

Um alle 10 Bronzelager freizulegen, entfernen Sie die beiden Falztische und die obere Abdeckung wie in Abschnitt 4.2 „Beseitigen von Papierstaus“ beschrieben.

8 1/2 X 11							
3.75	7.28		5.50	3.67	3.67	2.75	5.50
4.74	9.31		7.00	4.67	4.67	3.50	7.00
10.1	20.2		15.9	9.9	9.9	7.4	14.8
A4							
SEE STACK WHEEL ADJUSTMENT LOCATED UNDER 1st FOLD TABLE							

Abb. 11

## FEHLERBEHEBUNG

### 5 Fehlerbehebung

5.1	<b>Maschine lässt sich nicht einschalten</b>	Sicherung wurde ausgelöst	Wenn während des Falzvorgangs ein Papierstau aufgetreten ist, schalten Sie die Maschine für ca. 10 Minuten aus, damit der Thermoschutzschalter abkühlen und den Stromkreis wieder schließen kann. <b>WARNUNG! Nach dem Abkühlen startet der Motor automatisch.</b> Schalten Sie die Maschine zum Abkühlen immer aus, um einen automatischen Start zu verhindern.
		Tote Steckdose	Schließen Sie die Maschine an eine funktionierende Steckdose an.
		Fehlfunktion in der Elektrik	Lassen Sie die Maschine von einem qualifizierten Techniker nachsehen und reparieren.
5.2	<b>Papier wird nicht zugeführt</b>	Papierführungen sind zu eng eingestellt	Stellen Sie die Papierführungen so ein, dass sich das Papier ungehindert bewegen kann. Lesen Sie in Abschnitt 2.5 nach.
		Zuführungsrad ist verschmutzt	Reinigen Sie das Zuführungsrad wie in Abschnitt 4.3 beschrieben.
		Statische Elektrizität hat sich aufgebaut	Fächern Sie das Papier auf oder rütteln Sie es, um den Stapel aufzulockern. Sie können auch Martin Yale Antistatikspray verwenden. Sprühen Sie das Spray großzügig auf Papierkanten, Zuführungstische, Falztische und Ausgaberampe.
		Retarder ist verschlissen	Ersetzen Sie den Retarder.
		Papier wellt sich	Manchmal wellt sich das Papier, wodurch die automatische Zuführung erschwert wird. Dies ist besonders häufig bei Papier der Fall, das gerade aus einem Laserdrucker kommt. Stapeln Sie das Papier und legen Sie für mehrere Stunden einen großen, schweren Gegenstand, z. B. ein großes Buch, auf den Papierstapel, damit die gewellten Blätter wieder glatt werden.
5.3	<b>Schiefe Falze</b>	Zu viel seitliches Spiel des Papiers	Stellen Sie die Papierführungen neu ein, um ein zu großes seitliches Spiel des Papiers zwischen den Führungen zu beseitigen. Lesen Sie in Abschnitt 2.5 nach.
		Keine Schräglaufeinstellung der Papierführungen	Stellen Sie den Schräglauf wie in Abschnitt 2.7 beschrieben ein. Das Papier muss den Rollen gerade zugeführt werden, da ansonsten schiefe Falze entstehen.
5.4	<b>Tintenflecken auf dem Papier</b>	Tinte ist nicht trocken	Lassen Sie die Tinte vor dem Falzen länger trocknen. Einige Tinten trocknen nicht, sondern werden nur fest (fühlen sich trocken an). Aufgrund der Reibungszuführung stellen Sie unter Umständen einen Fleck auf der führenden Kante des Papiers fest.
		Zu viel Toner auf Fotokopien	Überprüfen Sie das Kopiergerät.
5.5	<b>Zerknittertes Papier</b>	Schräglauf ist nicht eingestellt	Stellen Sie den Schräglauf wie in Abschnitt 2.7 beschrieben ein. Das Papier muss den Rollen gerade zugeführt werden, da ansonsten schiefe Falze entstehen.
		Papierführungen zu eng	Stellen Sie die Papierführungen so ein, dass sich die Blätter ungehindert zwischen den Führungen bewegen können, ohne dass jedoch das seitliche Spiel zu groß ist. Lesen Sie in Abschnitt 2.5 nach.
		Verschmutzte Rollen	Reinigen Sie die Rollen wie in Abschnitt 4.1 beschrieben.

## SPEZIFIKATIONEN

### Spezifikationen

Funktionell	
Papierge wicht	16# bis 28# Bond-Papier (60 g bis 105 g)
Papierbreite	mind. 4,75“ bis max. 8,5“
Papierlänge	mind. 5“ bis max. 14“
Aufnahmekapazität Zuführungstisch	150 Blatt 20#
Geschwindigkeit	9.000 Blätter pro Stunde (8,5“ x 11“)
Falzarten	Brief, Halb, Z, Doppelt, Parallel, Broschüre und Church
Geheftete Dokumente	max. fünf Blätter 20#, manuelle Zuführung

### Physisch

Abmessungen	20,6“ breit x 14,2“ tief x 17,2“ hoch
Gewicht der Maschine	17,2 kg (38 lbs.)
Versandgewicht	19,5 kg (43 lbs.)

### Elektrisch

Stromversorgung	115 V AC, 1,3 A, mit Überhitzungsschutz 230 V AC, 0,7 A, mit Überhitzungsschutz
-----------------	--

## ENTSORGUNG

### ENTSORGUNG DER MASCHINE:



Entsorgen Sie die Maschine am Ende ihrer Lebensdauer stets umweltgerecht. Geben Sie keine Teile der Maschine oder der Verpackung in den Hausmüll.

**IMPORTANT SAFETY NOTES**

<< The machine may not be operated by more than one person at any given time!  
The machine was designed for safe operation by "one person only".



<< **Danger of injury!** Keep all loose articles of clothing, ties, jewelery, long hair or other loose objects away from rotating shafts, rollers and moving belts!



<< During the folding process no other work may be performed on the machine (for example cleaning, etc.)!



<< **Danger of injury!** Never touch with fingers onto rotating shafts, rollers and moving belts!



<< The machine is not a toy, and is not suitable for use by children!  
The overall technical safety concept of this machine (dimensions, feed openings, emergency shutdown devices etc.) does not provide for any guarantee regarding hazard-free operation by children.



<< **Danger of injury!** Do not spray and flammable liquids or gases into the inlet opening!







<< Repairs may only be performed by trained personnel!



<< Always unplug the machine from the mains power supply before opening the machine!

**DESCRIPTION****1 Description****1.1 Nomenclature**

1. Paper Support
2. Feed Table
3. Top Cover
4. First Fold Table
5. Exit Conveyor
6. Exit Ramp
7. Stack Wheels
8. Dejamming Port
9. Button Panel
10. Skew Adjustment Knob
11. Multi-Sheet Bypass
12. Retarder Adjustment Port
13. Second Fold Table
14. Power Cord
15. Power Switch
16. Feed Wheel
17. Retarder
18. Feed Pressure Adjustment

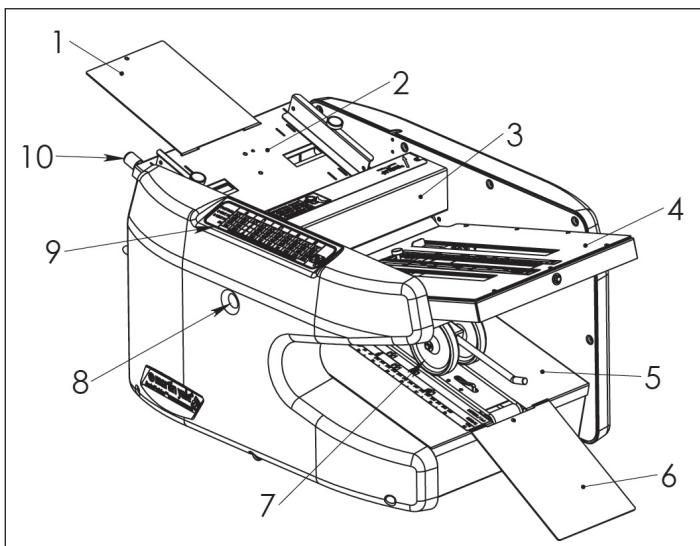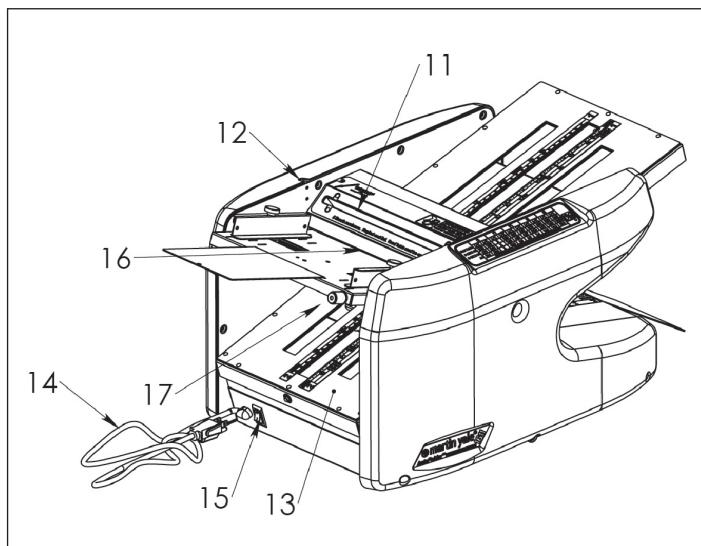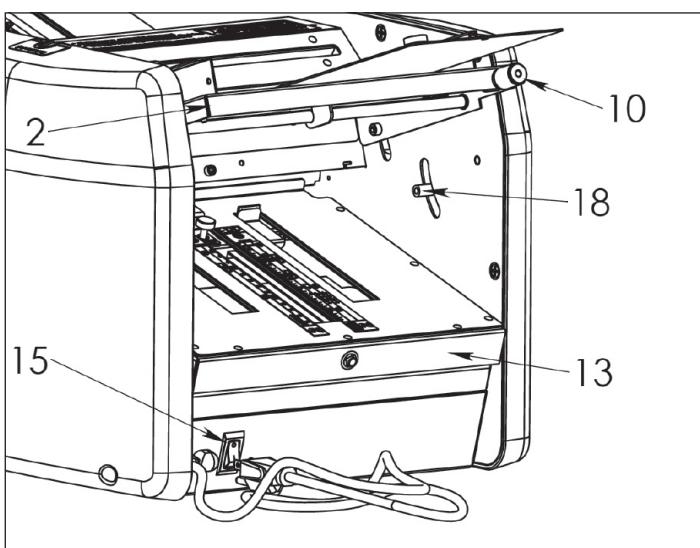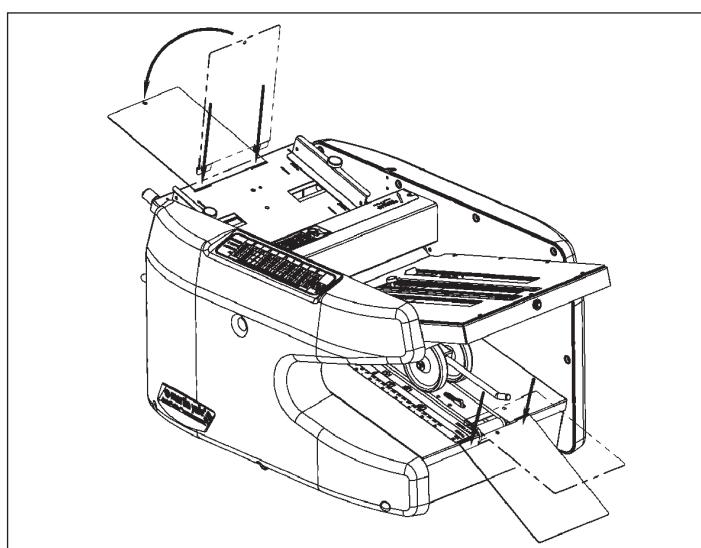**Fig. 1****Fig. 2****Fig. 3****Fig. 4**



## INSTALLATION

### 2 Installation

#### 2.1 Unpacking

Carefully unpack the Model 1611 folder and accessories. Place the Model 1611 on a flat, level surface where it is to be used. It is necessary to have a clear area at the exit end of the folder to place the exit ramp. Place all of the packing material back in the shipping box and store the box for any future shipment of the Model 1611. Inspect the Model 1611 and all accessories for shipping damage. If any damage is found, contact the carrier immediately.

#### 2.2 Feed Table

The Model 1611 is equipped with a variable-position, non-removable feed table. Locate the Feed Table Extension in the accessory package. Install by lining its 2 protrusions with the corresponding slots on the feed table and inserting the protrusions into the slots. When it is correctly installed in position, it will lay flat on the feed table (See Figure 4). The Feed Table Extension must be installed for proper operation.

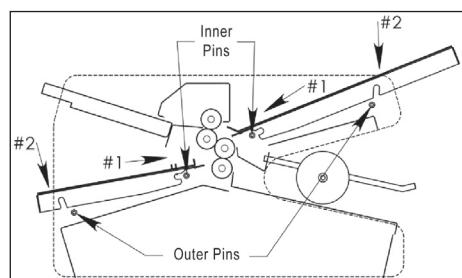


Fig. 5

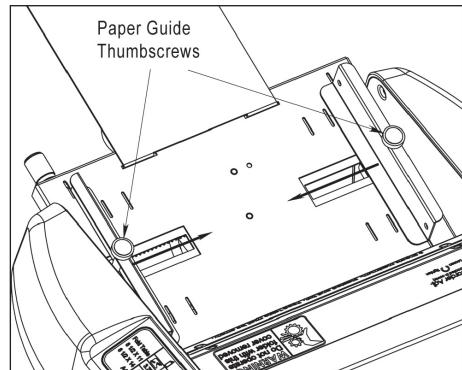


Fig. 6

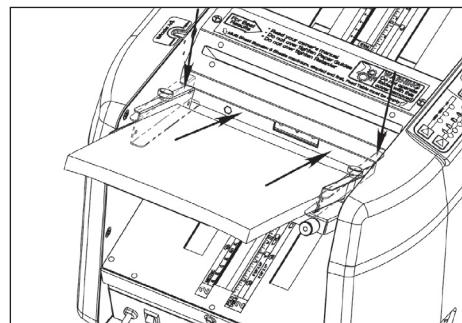


Fig. 7

#### 2.3 Feed Table

Align the tabs on the exit ramp with the corresponding slots on the conveyor and drop the exit ramp into place (See Figure 4).

#### 2.4 Fold Tables

Step #1: Slide the front slot opening of the fold table onto the inner set of pins (closest to the folding rollers).  
Step #2: lower the fold table onto the outer set of pins. Repeat Steps 1 & 2 for the 2nd Fold Table installation (See Figure 5).

#### 2.5 Paper Guides

The Paper Guides are self-centering. To adjust the Paper Guides, loosen both thumbscrews slightly and slide the Paper Guides to the desired position. For best results, load a stack of paper and adjust the Paper Guides up to the paper. Once the Paper Guides are in the correct position, snug the thumbscrews down to hold the paper Guides from moving. **DO NOT** over tighten the thumbscrews (See Figure 6).

The paper stack should be able to slide between the Paper Guides without binding, and at the same time, there should be very little play between the Paper Guides and the paper stack.

#### 2.6 Loading Paper

Depress down and hold the Feed Table by pushing down on the top of one of the Paper Guides. Place a maximum of 150 sheets of 20# paper between the Paper Guides, and push the stack of paper under the Feed Wheel. The paper stack must rest straight and square against the Feed Bridge (See Figure 7). Once the paper stack is correctly positioned, release the Feed Table and allow Feed Table to lift the paper stack up against the Feed Wheel.

**2.7 Skew Adjustment**  
The Skew Adjustment controls the angle at which the paper is fed into the rollers. Skew adjustment is factory set to be square with the rollers and should not need adjusting. Skew adjustment is only necessary when the paper is not cut squarely or has irregular edges.

If the paper is not folded square (corners of the paper stick out once folded), rotate the Skew Adjustment knob a **small** amount clockwise or counter-clockwise. The direction of the knob is rotated is dependent on the skew direction. See Figure 1 for the location of the Skew Adjustment Knob.

#### 2.8 Setting Fold Styles

Before attempting to set-up a fold, you should familiarize yourself with the six designated fold style icons provided on the rulers located on each fold table (Figure 10). These icons are arranged in columns on the feed table rulers that represent the three most common paper sizes (Figure 8 and Figure 9).

The icons in each column are color coded for clarity. NOTE: LTR=8 1/2 X 11" (Green), LGL=8 1/2 X 14" (Purple), and A4=210mm X 297mm (Gold).

#### 2.9 Moving the Fold Table Paper Stops

In order to successfully set the fold tables, you must know both the size of the paper being folded and the type of fold desired. After you've determined the type of fold desired, identify its icon on each fold table (Figure 8 and Figure 9). Loosen the fold stop thumbscrew on either fold table, and using the rulers to gauge the fold length, move the fold stop until it aligns with the desired fold style icon or measurement, and then retighten the thumbscrew. Repeat the process for the other fold table. Make sure the proper colored icon is used for the appropriate paper size.

Special Notes - The second fold table is always in the same location for the half fold, regardless of the size of paper being folded. Also note the blanked area in the second fold table ruler. **DO NOT** place the 2nd paper stop in the blanked area of the fold ruler or a paper jam will result.

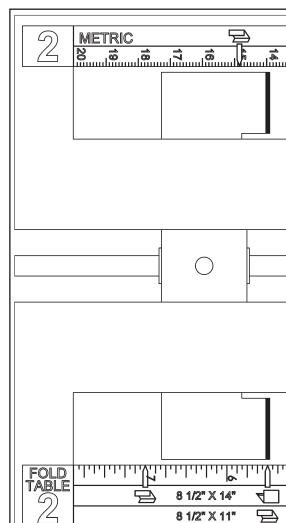


Fig. 8

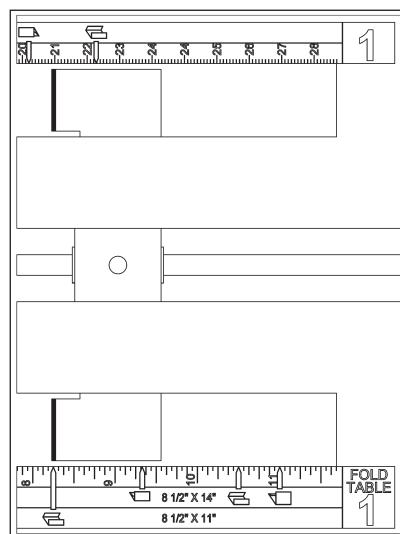


Fig. 9

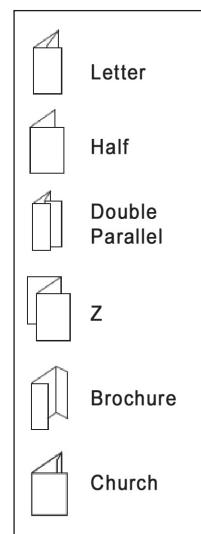


Fig. 10





## TROUBLESHOOTING

### 5 Troubleshooting

5.1	Folder will not turn on	Circuit breaker has tripped	If the folder has jammed while folding, turn it off for about 10 minutes to allow the thermal breaker to cool and reset. <b>WARNING! Motor will start automatically once it cools.</b> Always turn machine off to allow cooling so as to avoid automatic starts.
		Dead receptacle	Try folder in known good receptacle.
		Electrical Malfunction	Have the folder serviced by a qualified technician.
5.2	Paper will not feed	Paper Guides are too tight	Adjust the paper guides so that the paper slides freely between them. Review section 2.5.
		Feed Wheel is contaminated	Clean the feed wheel as specified in section 4.3.
		Static electricity buildup	Fan or jog the paper to loosen the stack. Martin Yale Static Eliminator Spray may be used. Liberally spray over paper edges, feed tables, fold tables, and exit ramp.
		Retarder is worn	Replace retarder.
		Paper has a curl in it	Paper will sometimes develop a curl that makes automatic feeding difficult. This is especially common in paper just printed from a laser jet printer. Stacking it and placing a large heavy object such as a large book on it for a couple hours can straighten paper.
5.3	Crooked Folds	Excessive paper guide side play	Readjust the Paper Guides to eliminate excessive side play of the paper between the guides. Review section 2.5.
		Paper guide skew adjustment off	Adjust skew as outlined in section 2.7. Paper must enter the rollers straight, or a crooked fold will result.
5.4	Ink smudges on paper	Ink not dry	Allow additional ink drying time before folding. Some inks do not dry, they only set (dry to the touch). Because of the physical nature of friction feeding, you may notice a mark on the leading edge of the paper.
		Excessive toner on photocopied stock	Check copy machine.
5.5	Wrinkled paper	Skew out of adjustment	Adjust skew as outlined in section 2.7. Paper must enter the rollers straight, or a crooked fold will result.
		Paper Guides too tight	Readjust the Paper Guides so that sheets slide freely down between the guides without excessive side play. Review section 2.5.
		Dirty Rollers	Clean the rollers as described in section 4.1.

## SPECIFICATIONS

### Specifications

#### Functional

Paper Weight	16# to 28# Bond Stock (60g-105g)
Form Width	4.75" min. to 8.5" max.
Form Length	5" min. to 14" max.
Feed Table Capacity	150 Sheets of 20#
Speed	9000 sheets per hour (8.5" X 11")
Fold Styles	Letter, Half, Z, Double, Parallel, Brochure, and Church
Stapled Documents	Five sheets 20# max, hand fed

### Physical

Dimensions	20.6" Wide X 14.2" Deep X 17.2" High
Machine Weight	38 lbs.
Shipping Weight	43 lbs.

### Electrical

Power	115 V.A.C., 1.3 Amp, Thermal Overload Protected 230 V.A.C., 0.7 Amp, Thermal Overload Protected
-------	--

## DISPOSING

### DISPOSING OF THE MACHINE:



Dispose of the machine in an environmentally sound fashion at the end of its useful service life. Do not dispose of any of the parts included in the machine or its packaging with household trash.

**RECOMMANDATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ**

<< La machine ne doit pas être utilisée par plusieurs personnes en même temps!  
La conception des éléments de sécurité repose sur une mise en service sans danger pour "L'utilisation de la machine par une seule personne".



<< **Risque de blessure!** N'approchez jamais des rouleaux et roues en rotation, les vêtements amples, colliers, cheveux longs, cravates etc!



<< Ne pas effectuer d'autres activités sur la machine (par ex. nettoyage...) durant le procédé de pliage!



<< **Risque de blessure!** N'introduisez jamais les doigts dans les rouleaux et roues en rotation!



<< La machine n'est pas un jouet et ne convient pas pour être utilisée par des enfants!



<< **Risque de blessure!** Ne pas asperger de liquides ou de gaz inflammables dans l'orifice d'alimentation!







<< Les travaux de réparation doivent être effectués uniquement par un spécialiste!



<< Débrancher le raccordement réseau avant d'ouvrir l'installation!

**DESCRIPTION****1 Description****1.1 Désignations**

1. Tablette d'extension
2. Table d'alimentation
3. Recouvrement supérieur
4. Première table de pliage
5. Bande de sortie
6. Rampe de sortie
7. Roues d'empileur
8. Ouverture pour supprimer le bourrage
9. Clavier
10. Vis de réglage du désalignement
11. Alimentation manuelle
12. Ouverture de réglage du ralentiisseur
13. Deuxième table de pliage
14. Câble réseau
15. Interrupteur de réseau
16. Roue d'alimentation
17. Ralentiisseur
18. Levier de réglage de la pression d'alimentation

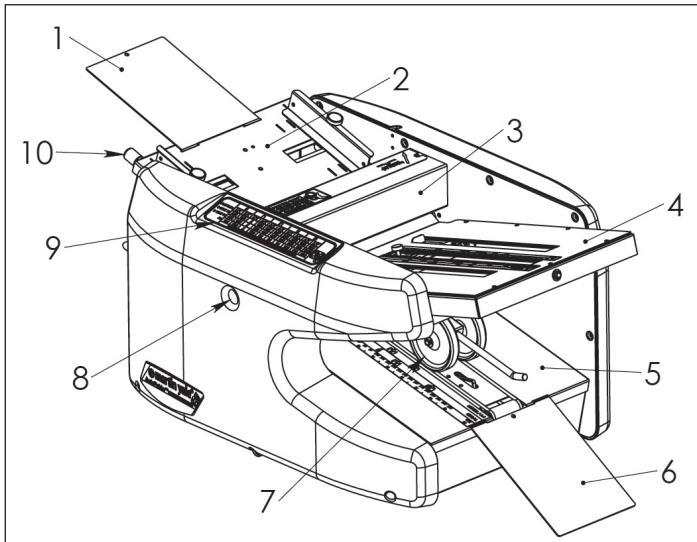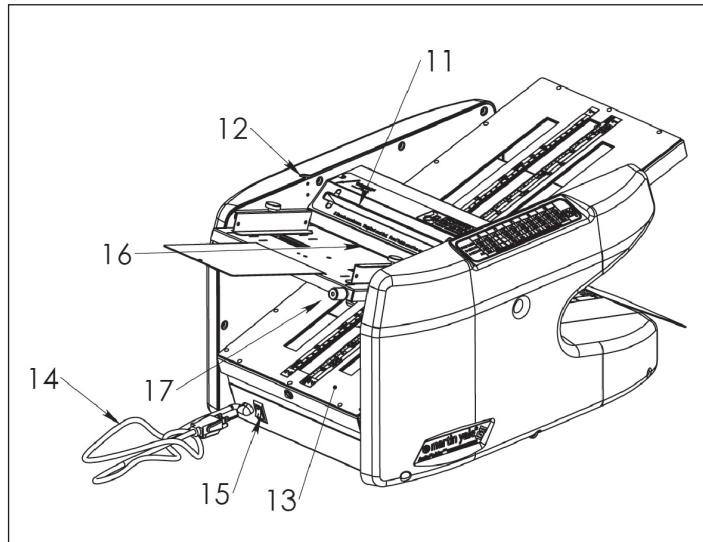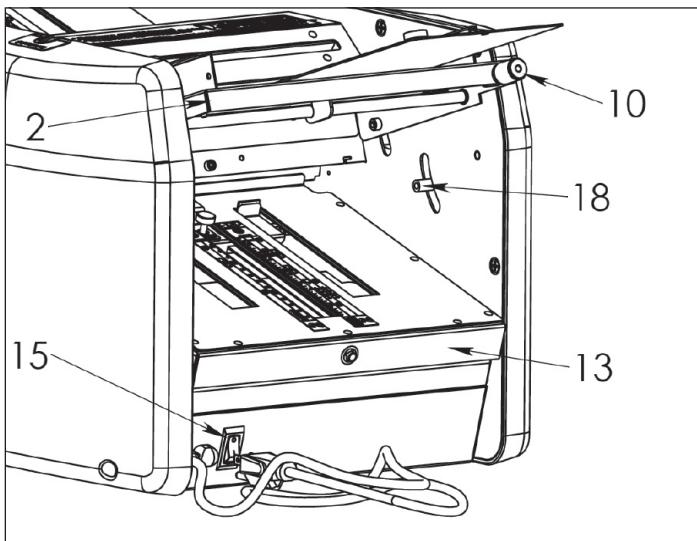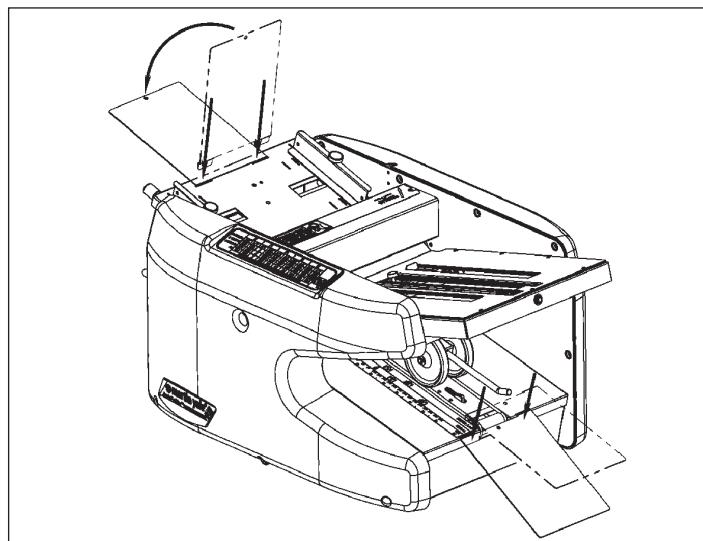**Fig. 1****Fig. 2****Fig. 3****Fig. 4**

## MISE EN PLACE


### 2 Mise en place

#### 2.1 Déballer


Déballer prudemment la plieuse 1611 ainsi que les accessoires. Au lieu d'utilisation, placer la plieuse 1611 sur un support plat et plan. A l'extrémité de la sortie de la plieuse, il faut prévoir suffisamment de place pour le montage de la rampe de sortie. Ranger l'ensemble du matériel d'emballage dans le carton d'expédition. Garder ensuite le carton d'expédition pour un transport ultérieur éventuel de la plieuse 1611. Contrôler la plieuse 1611 et tous les accessoires quant à des dégâts de transport. Adressez-vous à l'entreprise de transport en cas de constat de dégâts éventuels.

#### 2.2 Table d'alimentation


La plieuse 1611 est équipée d'une table d'alimentation à réglage variable et non amovible. Les fournitures contiennent une rallonge de la table d'alimentation entre autres comme accessoire. Pour le montage de cette rallonge, aligner d'abord les deux parties saillantes de la rallonge avec les événements respectifs dans la table d'alimentation et ensuite la placer dans les événements. Lorsque la rallonge n'est pas mise en place correctement, elle est à plat sur la table d'alimentation (voir figure 4). Pour garantir une exploitation impeccable de la plieuse, il faut que la rallonge de la table d'alimentation soit montée.

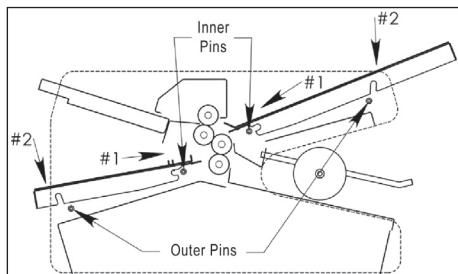

**Fig. 5**

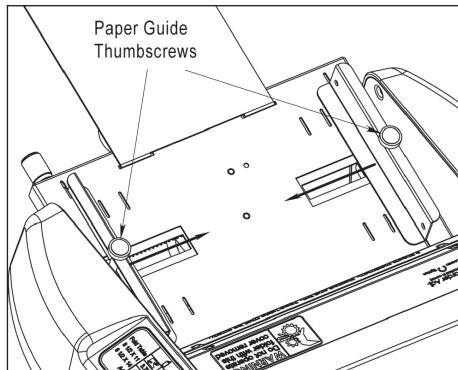

**Fig. 6**

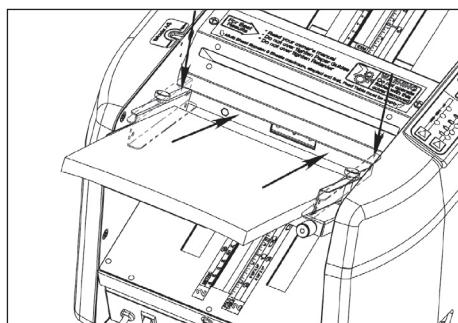

**Fig. 7**

#### 2.3 Table d'alimentation

Aligner les parties saillantes de la rampe de sortie avec les événements respectifs à la bande de sortie et mettre en place la rampe de sortie (voir figure 4).

#### 2.4 Tables de pliage

1ère étape : Faites glisser la fente avant de la table de pliage sur les tenons intérieurs (qui sont les plus proches des rouleaux de pliage).

2ème étape : Abaisser la table de pliage sur les tenons extérieurs. Répétez les étapes 1 et 2 pour le montage de la deuxième table de pliage (voir figure 5).

#### 2.5 Guides-papier

Les guides-papier sont auto-centrur. Pour le réglage des guides-papier, desserrez les deux vis moletées et glissez les guides-papier dans la position désirée. Pour obtenir le réglage optimal, mettez en place une pile de papier et alignez les guides-papier en conséquence. Une fois que les guides-papier se trouvent dans la position correcte, resserrez les vis moletées pour bloquer les guides-papier. Vous ne pouvez **EN AUCUN CAS** fausser les vis moletées (voir figure 6).

La pile de papier doit encore être mobile entre les guides-papier; il est interdit de la bloquer. Le jeu entre les guides-papier et la pile de papier doit être minimal.

#### 2.6 Mise en place du papier

Poussez la table d'alimentation vers le bas en appuyant sur un des guides-papier en haut. Placez au maximum 150 feuilles 20# de papier entre les guides-papier et poussez la pile de papier sous la roue d'alimentation. La pile de papier doit être en contact droit et en angle droit avec le pont d'alimentation (voir figure 7). Lâchez la table d'alimentation après avoir positionné la pile de papier correctement et attendez que la table d'alimentation ait soulevé la pile de papier jusqu'à la roue d'alimentation.

#### 2.7 Réglage du désalignement

Le réglage du désalignement détermine l'angle dans lequel le papier est alimenté aux rouleaux. Le désalignement a été réglé en usine en angle droit avec les rouleaux et ne doit donc pas être réajusté. Le réglage du désalignement est uniquement nécessaire lorsque le papier est coupé en angle droit ou a des bords irréguliers.

Lorsque le papier n'est pas plié en angle droit (les coins du papier dépassent après le pliage), tournez la vis de réglage du désalignement **légerement** vers la droite ou vers la gauche. Le sens de rotation dépend de la direction du désalignement. La figure 1 représente la position de la vis de réglage du désalignement.

#### 2.8 Réglage des types de pliage


Avant le réglage d'un type de pliage déterminé, il faut se familiariser avec les symboles des six types de pliage spécifiés et représentés sur les règles des tables de pliage (figure 10). Ces symboles sont disposés en colonnes, représentant les trois formats de papier les plus courants (figure 8 et figure 9).

Pour une meilleure orientation, les symboles ont des codes-couleurs dans chaque colonne. REMARQUE : LTR = 8 1/2" x 11" (vert), LGL = 8 1/2" x 14" (violet) et A4 = 210 mm x 297 mm (doré).


#### 2.9 Déplacement des arrêts de papier de la table de pliage

Pour le réglage correct des tables de pliage, il faut connaître le format du papier à plier ainsi que le type de pliage désiré. Une fois que vous avez opté pour un type de pliage déterminé, cherchez le symbole respectif sur les tables de pliage (figure 8 et figure 9). Desserez la vis moletée de l'arrêt de pliage à une des tables de pliage. Déterminer ensuite la longueur de pliage désirée à l'aide de la limitation de stop et de la scala de mesure en déplaçant la limitation de stop jusqu'à ce que la plaque de blocage coïncide avec le symbole de la flèche pour le type de pliage désiré ou une mesure choisie selon la scala de mesure. Répétez ces étapes pour l'autre table de pliage. Vérifiez si vous avez sélectionné le symbole couleur correct pour le format de papier respectif.


Notes particulières : Indépendamment du format du papier à plier, la deuxième table de pliage se trouve toujours à la même position pour le pli simple. Veuillez noter la zone vide sur la règle de la deuxième table de pliage. **NE PAS** positionner le deuxième arrêt de papier dans la zone vide de la règle de pliage, vu que ceci entraîne le bourrage.

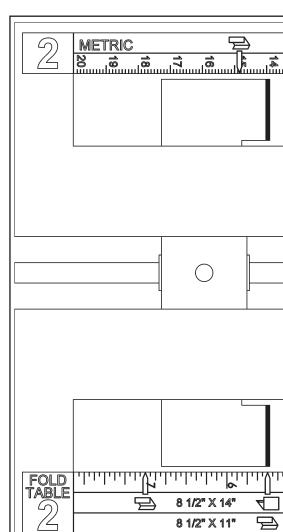

**Fig. 8**

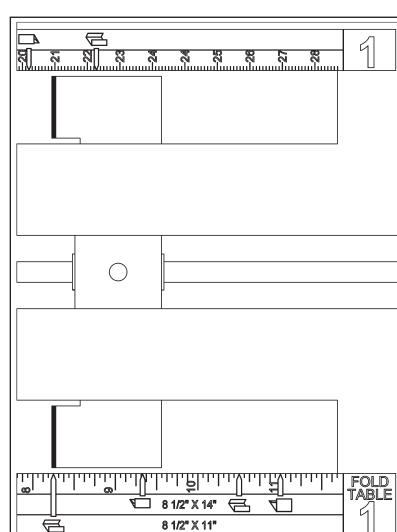

**Fig. 9**

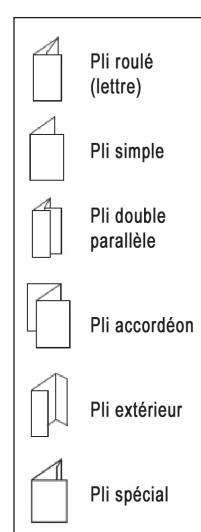

**Fig. 10**





## DÉPANNAGE

### 5 Dépannage

5.1	La machine ne se laisse pas enclencher	Le fusible a réagi	Si pendant le processus de pliage, un bourrage surgit, coupez la machine pendant 10 minutes environ pour laisser refroidir le thermorupteur afin que celui-ci puisse de nouveau fermer le circuit électrique. <b>AVERTISSEMENT ! Après le refroidissement, le moteur redémarre automatiquement.</b> Pour laisser refroidir la machine, il faut toujours la couper pour empêcher un démarrage automatique.
		Prise hors tension	Branchez la machine à une prise qui fonctionne.
		Dysfonctionnement électrique	Faites contrôler et vérifier la machine par un technicien qualifié.
5.2	Le papier n'est pas alimenté	Les guides-papier sont réglés trop serrés	Réglez les guides-papier de sorte que le papier puisse bouger sans problème. Pour plus d'infos à ce sujet, voir chapitre 2.5.
		La roue d'alimentation est encrassée	Nettoyez la roue d'alimentation comme décrit au chapitre 4.3.
		Présence d'électricité statique	Etalez le papier en éventail ou taquez-le pour desserrer la pile. Vous pouvez également utiliser le Static Eliminator spray de Martin Yale. Pulvérisez-en généreusement sur les bords du papier, les tables d'alimentation, les tables de pliage et la rampe de sortie.
		Le ralentiisseur est usé	Remplacez le ralentiisseur.
5.3	Plis de travers	Le papier ondule	Parfois le papier ondule ce qui rend l'alimentation automatique difficile. C'est avant tout le cas des feuilles qui viennent d'être imprimées sur une imprimante laser. Il est possible d'aplatir le papier en l'empilant et en posant un objet lourd de grande taille tel qu'un grand livre dessus.
		Jeu latéral du papier trop grand	Réglez de nouveau les guides-papier pour supprimer un trop grand jeu latéral du papier entre les glissières. Pour plus d'infos à ce sujet, voir chapitre 2.5.
5.4	Taches d'encre sur le papier	Pas de réglage du désalignement des guides-papier	Réglez le désalignement comme expliqué au chapitre 2.7 . Le papier doit être alimenté droit aux rouleaux, sinon des plis de travers surgissent.
		L'encre n'est pas sèche	Laisser l'encre sécher plus longtemps avant de plier le papier. Certaines encres ne sèchent pas, elles deviennent uniquement dures (sont sèches au toucher). En raison de la friction lors de l'alimentation, vous constatez éventuellement une tache sur le bord-guide du papier.
		Trop de toner sur les photocopies	Contrôlez la photocopieuse.
5.5	Papier froissé	Le désalignement n'est pas réglé	Réglez le désalignement comme décrit au chapitre 2.7 Le papier doit être alimenté droit aux rouleaux, sinon des plis de travers surgissent.
		Les guides-papier sont trop serrés	Réglez les guides-papier de sorte que les feuilles puissent bouger librement entre les glissières, sans que le jeu latéral ne soit trop grand. Pour plus d'infos à ce sujet, voir chapitre 2.5.
		Rouleaux encrassés	Nettoyez les rouleaux comme décrit au chapitre 4.1.

## SPÉCIFICATIONS

### Spécifications

#### Fonctionnel

Poids du papier

papier Bond 16# à 28# (60 g à 105 g)

Largeur du papier

min. 4,75» à max. 8,5»

Longueur du papier

min. 5» à max. 14»

Capacité de la table d'alimentation

150 feuilles 20#

Vitesse

9.000 feuilles par heure (8,5» x 11»)

Types de pliage

lettres, pli simple, en Z, double, parallèle, brochure et church

Documents agrafés

max. cinq feuilles 20#, alimentation manuelle

### Physique

Dimensions

largeur 20,6» x profondeur 14,2» x hauteur 7,2»

Poids de la machine

17,2 kg (38 livres)

Poids à l'expédition

19,5 kg (43 livres)

### Système électrique

Alimentation électrique

115 V AC, 1,3 A, avec protection contre la surchauffe

230 V AC, 0,7 A, avec protection contre la surchauffe

## ELIMINATION

### ELIMINATION DE LA MACHINE:



En fin de vie, éliminez toujours la machine de façon conforme à l'environnement. Ne jetez aucun composant de la machine ou de son emballage dans les ordures ménagères.

## INDICACIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



<< ¡El aparato no debe ser operado por varias personas al mismo tiempo!  
La concepción de los elementos de seguridad se basa en un manejo sin peligro en un „servicio por una sola persona“.



<< ¡Peligro de lesión! No acercarse a los cilindros y rodillos en rotación con piezas sueltas de ropa, corbatas, bisutería, cabello largo u otros objetos sueltos!



<< ¡Durante el proceso de plegado no se deben efectuar otros trabajos en la máquina (p. ej. limpieza etc.)!



<< ¡Peligro de lesión! No coger con los dedos en los cilindros y rodillos en rotación!



<< ¡La máquina no es un juguete y no es apropiada para el empleo y uso por parte de niños!

El concepto global en razón de la seguridad (dimensiones, orificios de alimentación, desconexiones de seguridad, etc.) de esta máquina no incluye ningún tipo de garantía en cuanto a un manejo inofensivo por parte de niños.



<< ¡Las reparaciones solamente debe efectuarlas un técnico especialista!



<< Antes de abrir el aparato hay que extraer la clavija de red!

## DESCRIPCIÓN

## 1 Descripción

## 1.1 Designaciones

1. Base para papel
2. Mesa de alimentación
3. Cubierta superior
4. Primera mesa de plegado
5. Cinta de descarga
6. Rampa de emisión
7. Ruedas apiladoras
8. Orificio para eliminación de papel atascado
9. Teclado
10. Tornillo de ajuste para marcha oblicua
11. Alimentación manual
12. Orificio de ajuste para retardador
13. Segunda mesa de plegado
14. Cable de alimentación a la red
15. Comutador de alimentación
16. Rueda de alimentación
17. Retardador
18. Palanca de ajuste para presión de alimentación

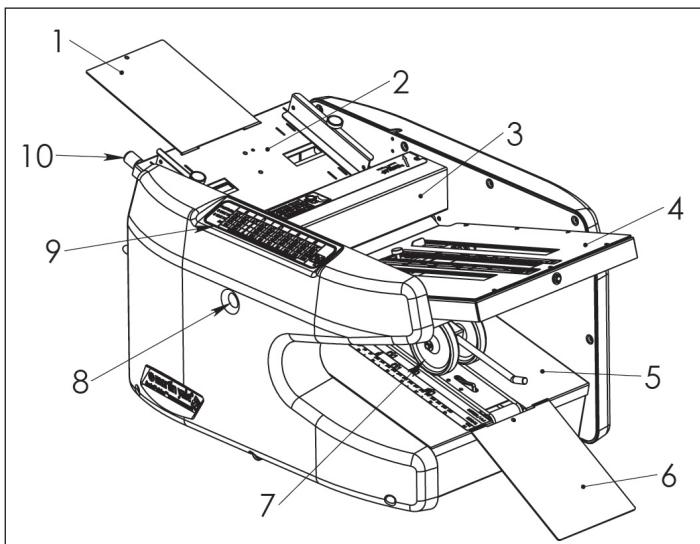


Fig. 1

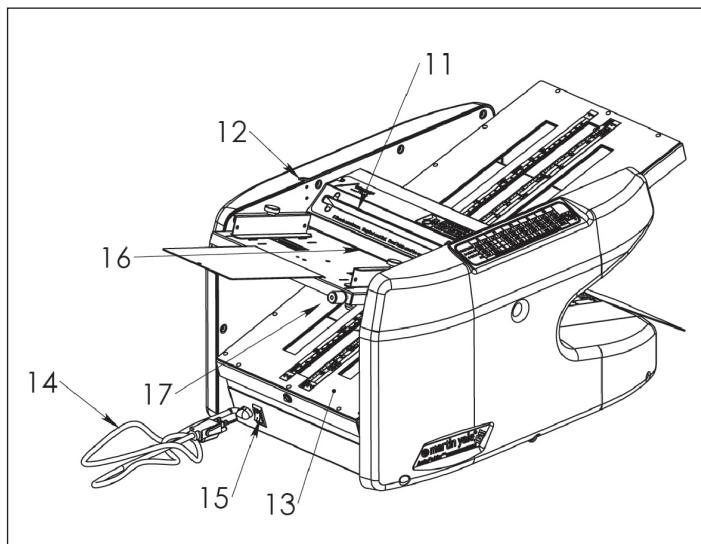


Fig. 2

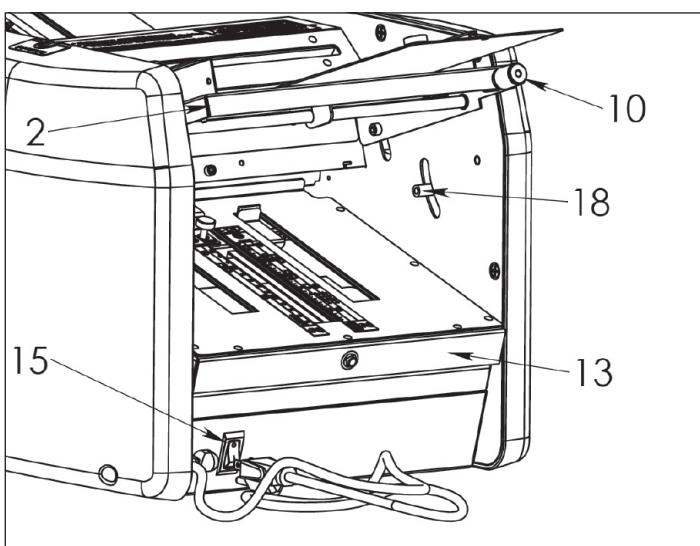


Fig. 3

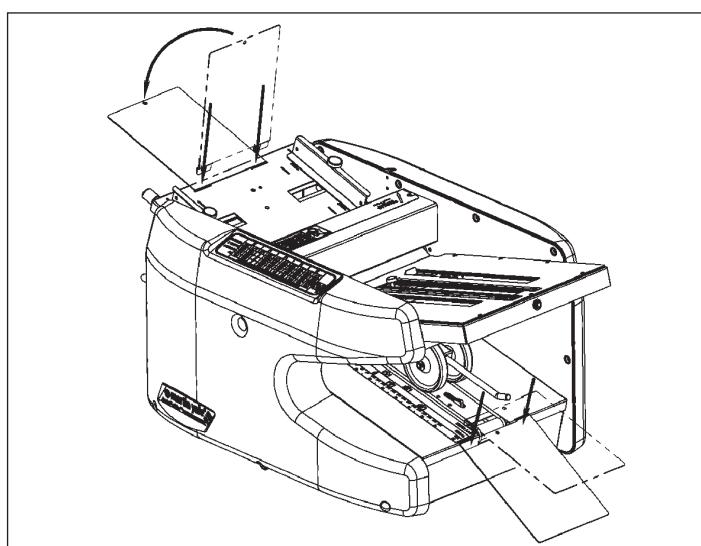


Fig. 4

## INSTALACIÓN


### 2 Instalación

#### 2.1 Desembalaje


Desempaque con sumo cuidado la plegadora modelo 1611 y los elementos accesorios. Coloque la máquina en su lugar de empleo futuro sobre una base lisa y plana. En el lado de salida de la plegadora deberá haber espacio suficiente para colocar la rampa de salida. Guarde todo el material de embalaje en la caja de transporte. Hecho esto, guarde la caja de transporte por si la necesitará en el futuro para transportar la plegadora. Compruebe la posible presencia de daños causados durante el transporte en el modelo 1611 y todos los elementos accesorios. Si se constataran daños del tipo que fuera, diríjase sin demora al transportista.

#### 2.2 Mesa de alimentación


El modelo 1611 dispone de una mesa de alimentación de ajuste variable y no desmontable. En el volumen de entrega se incluye una prolongación de la mesa de alimentación como accesorio. Para colocar esta prolongación se deberán alinear primero los dos salientes de la prolongación con las entalladuras correspondientes en la mesa de alimentación y, a continuación, meter en las entalladuras. Si la prolongación se ha colocado correctamente, estará montada en posición plana sobre la mesa de alimentación (véase ilustración 4). Para garantizar el funcionamiento perfecto de la plegadora se deberá haber montado la prolongación de la mesa de alimentación.

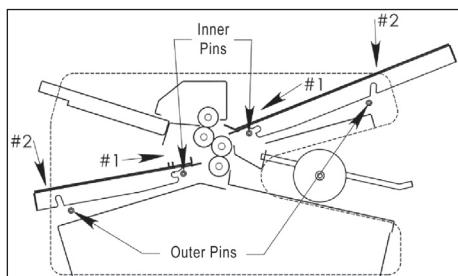

**Fig. 5**

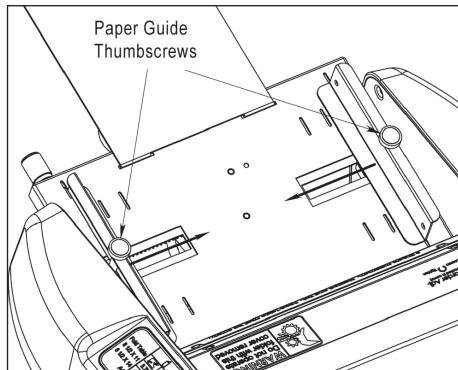

**Fig. 6**

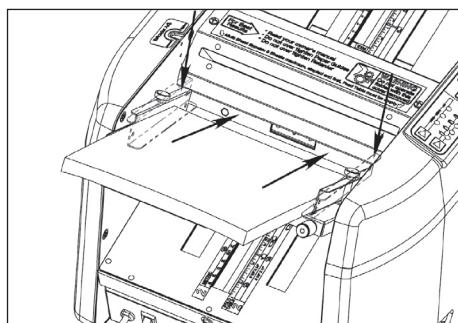

**Fig. 7**

#### 2.3 Mesa de alimentación

Los salientes de la rampa de salida se deberán alinear con las entalladuras correspondientes, situadas en la cinta de descarga. A continuación, se deberá montar la rampa de salida (véase ilustración 4).

#### 2.4 Mesas de plegado

1. etapa: Deje deslizar el orificio ranurado delantero de la mesa de plegado en los pasadores interiores (aquellos que están más próximos a los rodillos de plegado).

2. etapa: Descienda la mesa de plegado sobre los pasadores exteriores. Repita las etapas 1 y 2 para montar la segunda mesa de plegado (véase ilustración 5).

#### 2.5 Guías de papel

Las guías de papel son autocentrantes. Afloje los dos tornillos moleteados para ajustar las guías de papel y desplace las guías de papel a la posición deseada. El ajuste óptimo se facilita introduciendo una pila de papel y alineando las guías de papel a la misma. En cuanto las guías de papel estén en la posición correcta, apriete de nuevo los tornillos moleteados para bloquear las guías de papel. **NO** fuerce el apriete EN NINGÚN CASO de los tornillos moleteados (véase ilustración 6).

La pila de papel se deberá poder seguir moviendo aún entre las guías de papel; no deberá estar enganchada entre las mismas. Al mismo tiempo, el juego entre las guías de papel y la pila de papel deberá ser mínimo.

#### 2.6 Cómo introducir el papel

Presione la mesa de alimentación hacia abajo comprimiendo desde arriba una de las guías de papel. Coloque como máximo 150 hojas de papel de 20# entre las guías de papel y presione la pila de papel para ponerla debajo de la rueda de alimentación. La pila tiene que estar colocada a nivel del puente de alimentación (véase ilustración 7). Suelte la mesa de alimentación, después de haber posicionado la pila de papel correctamente, y espere a que la mesa de alimentación haya elevado la pila de papel hasta la rueda de alimentación.

#### 2.7 Ajuste de la marcha oblicua

La posición de la marcha oblicua determina el ángulo en el que el papel se conduce a los rodillos. La marcha oblicua se ha ajustado en fábrica en ángulo recto en relación con los rodillos y por regla general no requiere reajuste alguno. El ajuste de la marcha oblicua sólo es necesario si el papel no está cortado en ángulo recto o bien si tiene bordes irregulares.

En caso de que el papel no se doble en ángulo recto (las esquinas del papel sobresalen después del proceso de plegado), gire **algo** hacia la derecha o izquierda el tornillo de ajuste para la marcha oblicua. El sentido de giro depende del sentido de la marcha oblicua. En la ilustración 1 se ha representado la posición del tornillo de ajuste para la marcha oblicua.

#### 2.8 Cómo ajustar los tipos de plegado

Antes de ajustar un tipo de plegado determinado habrá que familiarizarse con los símbolos de los seis tipos de plegados especificados, que están ilustrados sobre las reglas de las mesas de plegado (ilustración 10). Los símbolos se han dispuesto en columnas que representan los formatos de papel más frecuentes (ilustración 8 e ilustración 9).

Para facilitar la orientación se han codificado en color los símbolos en cada una de las columnas. NOTA: LTR = 8 1/2" x 11" (verde), LGL = 8 1/2" x 14" (lila) y A4 = 210 mm x 297 mm (dorado).


#### 2.9 Desplazamiento del tope de papel en la mesa de plegado

Para poder ajustar correctamente las mesas de plegado se deberá conocer el formato del papel que se desea plegar, así como el tipo de plegado deseado. Una vez se haya decidido un tipo determinado de plegado, se deberá buscar el símbolo correspondiente en las mesas de plegado (ilustración 8 e ilustración 9).


Afloje el tornillo moleteado del tope de plegado en una de las mesas de plegado. Hecho esto, determine la longitud de plegado con ayuda del tope de plegado y la regla de las mesas de plegado correspondiente, pare ello desplace el tope de plegado hasta que el perfil de tope coincida con el símbolo de flecha para el tipo de plegado deseado o con la longitud de acuerdo a las reglas de las mesas de plegado deseada. A continuación, vuelva a apretar el tornillo moleteado. Repita estas etapas para la otra mesa de plegado. Asegúrese de que se ha seleccionado el símbolo de color correcto para el formato correspondiente de papel.

Notas especiales: La segunda mesa de plegado se encuentra siempre en la misma posición para el semiplegado, independientemente del formato de papel que se va a plegar. Consideré también el área vacía sobre la regla de la segunda mesa de plegado. **NO** posicione el segundo tope de papel en el área vacía de la regla de plegado porque se puede producir un atasco de papel.


#### 2.10 Ilustraciones de los tipos de plegado

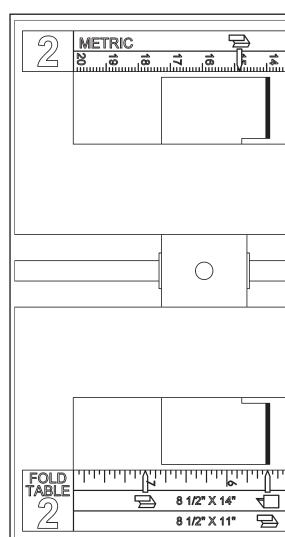

**Fig. 8**

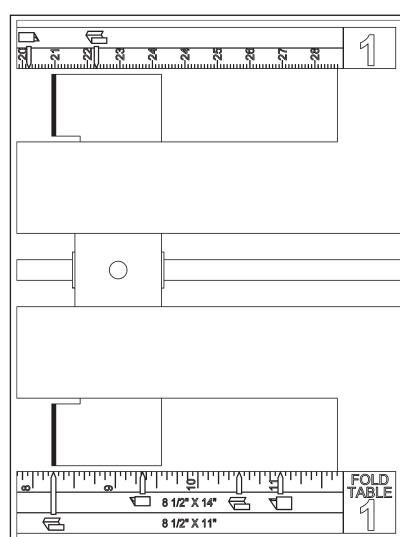

**Fig. 9**

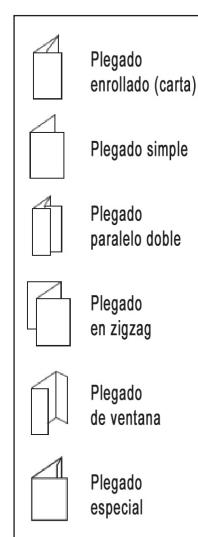

**Fig. 10**



## ELIMINACIÓN DE ERRORES

### 5 Eliminación de errores

5.1	La máquina no se puede conectar	Se ha disparado el seguro	Si durante el proceso de plegado ha surgido un atasco de papel, desconecte la máquina por aprox. 10 minutos para que el interruptor termoprotector pueda enfriarse y el circuito de corriente pueda volverse a cerrar. ¡AVISO! El motor se pone en marcha automáticamente después del proceso de enfriado. Desconecte la máquina para el enfriamiento a fin de evitar una puesta en marcha automática.
		Tomacorriente muerto	Conecte la máquina a un tomacorriente que funciona.
		Función errónea en el sistema eléctrico	Ponga en manos de un técnico cualificado la revisión y reparación de la máquina.
5.2	No se alimenta papel	Las guías de papel se han regulado demasiado justas	Ajuste las guías de papel de tal modo que el papel se pueda mover sin impedimentos. Consulte el apartado 2.5.
		La rueda de alimentación está sucia	Limpie la rueda de alimentación como se describe en apartado 4.3.
		Se ha formado electricidad estática	Despliegue el papel para airearlo o agítelo para aligerar la pila. También se puede utilizar el spray antiestático Martin Yale. Rocíe el spray extensamente sobre los bordes de papel, las mesas de alimentación, las mesas de plegado y la rampa de salida.
		El retardador se ha desgastado	Sustituya el retardador.
		El papel se ondula	A veces el papel se ondula, lo que dificulta la alimentación automática. Este es el caso sobre todo frecuente si el papel procede directamente de una impresora láser. Apile el papel y coloque por varias horas un objeto grande y pesado, por ejemplo, un libro grande, sobre la pila de papel para alisar de nuevo las hojas onduladas.
5.3	Plegado torcido	Demasiado juego lateral del papel	Vuelva a ajustar las guías de papel para reducir el juego lateral excesivo que hay entre el papel y las guías. Consulte el apartado 2.5.
		Sin ajuste oblicuo de las guías de papel	Ajuste la marcha oblicua como se ha descrito en apartado 2.7. El papel se debe llevar en posición recta hacia los rodillos porque sino se produce un plegado torcido.
5.4	Manchas de tinta sobre el papel	La tinta no está seca	Deje secar por más tiempo la tinta antes del proceso de plegado. Algunas tintas no se secan, sino que se vuelven sólidas (al tacto son secas). Bajo determinadas circunstancias es posible que se constate una mancha sobre el borde guía del papel, que se debe a la alimentación por fricción.
		Demasiado tóner sobre photocopias	Compruebe la copiadora.
5.5	Papel arrugado	La marcha oblicua no está ajustada	Ajuste la marcha oblicua como se describe en apartado 2.7. El papel se debe llevar en posición recta hacia los rodillos porque sino se produce un plegado torcido.
		Las guías de papel están demasiado justas	Ajuste las guías de papel de tal modo que las hojas puedan moverse sin impedimentos entre las guías, no obstante, sin que el juego lateral entre las mismas sea demasiado grande. Consulte el apartado 2.5.
		Los rodillos están sucios	Limpie los rodillos como se describe en apartado 4.1.

## ESPECIFICACIONES

### Especificaciones

#### Funcionales

Peso de papel	16# a 28# de papel bond (60 g a 105 g)
Ancho de papel	mín. 4,75" a máx. 8,5"
Longitud de papel	mín. 5" a máx. 14"
Capacidad de la mesa de alimentación	150 hojas de 20# de papel
Velocidad	9.000 hojas por hora (8,5" x 11")
Tipos de plegado	carta, simple, acordeón, doble, paralelo, tipo folleto y baronial
Documentos grapados	máx. cinco hojas 20#, alimentación manual

### Físicas

Dimensiones	20,6" ancho x 14,2" profundo x 17,2" alto
Peso de la máquina	17,2 kg (38 lbs.)
Peso envío	19,5 kg (43 lbs.)

### Eléctricas

Suministro de corriente	115 V AC, 1,3 A, con protección al sobrecalentamiento 230 V AC, 0,7 A, con protección al sobrecalentamiento
-------------------------	--

## ELIMINACIÓN

### ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA MÁQUINA:



Elimine los residuos de la máquina al final de su vida útil respetando siempre las normas medioambientales. No tire partes de la máquina ni el embalaje junto con la basura doméstica.



**Konformitätserklärung**  
**Certificate of Conformity**  
**Attestation de Conformité**  
**Certificado de Conformidad**



Bezeichnung der Maschine:

Type of machine:

Description de la machine:

Descripción de la máquina:

Modell / Model / Modèle / Modelo:

Typ / Type / Type / Tipo:

Artikel-Nr. / item number /

numéro d'article / número de la pieza:

Baujahr / year of manufacture /

année de production / año de producción:

**Tischfalzmaschine**

Desktop Folder

Pliuse pour Bureaux

Plegadora de Sobremesa

**martin yale 1611**

**701**

**701101-701199**

siehe Typenschild / see name plate /

voir plaque d'identification / mirar la placa de identificación

Hiermit wird bestätigt, dass vorgenanntes Produkt den Anforderungen der **Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG** sowie der **EMV-Richtlinie 2004/108/EG** einschließlich allen bis heute veröffentlichten Änderungen bzw. Nachträgen entspricht. Das vorgenannte Produkt entspricht folgenden Normen bzw. Richtlinien:

We do hereby certify that the above mentioned product meets the requirements set forth in **EEC-Low-Voltage-Directive 2006/95** and **EMC 2004/108/EEC** including all changes and addendums to date thereto. The above mentioned product meets the following standards and guidelines:

Nous Vous Confirmons que le produit cité ci-dessus correspond aux **directives de basse tension 2006/95/CEE** ainsi qu'à la **directive CEM 2004/108/CEE**, ci-inclus toutes les modifications ainsi que tous les suppléments publiés jusqu'à ce jour. Le produit mentionné correspond aux normes citées ci-après:

Confirmamos que los productos arriba citados cumplen las exigencias de las **directivas de baja tensión 2006/95/CEE** y **CEM 2004/108/CEE**, incluidas todas las modificaciones publicadas hasta la fecha. Los productos citados corresponden con las siguientes normas:


EN 60950-1:2006+A11:2009  
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009  
EN 61000-3-3:2008  
EN 55014-1:2006+A1:2009  
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008  
EN 55022:2006+A1:2007  
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003

CE-Bevollmächtigter / authorized person of CE / personne autorisée de la CE / persona autorizada por CE:  
Udo Lang; Bergheimer Straße 6-12; D-88672 Markdorf / Germany



Postfach / p.o.box 1420  
D-88672 Markdorf / Germany

2010/10

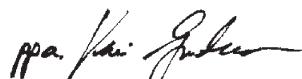  
ppa. K. Grundmann  
Leiter Technik  
Head of Technical Dpt.  
Responsable Dép. Technique  
Jefe del Departamento Técnico



MARTIN YALE  
G r o u p

## International Network

### Headquarters

#### USA




#### MARTIN YALE Industries

251 Wedcor Avenue  
Wabash, IN 46992  
[www.martinyale.com](http://www.martinyale.com)

tel +1 / 260 563-0641  
fax +1 / 260 563-4575  
[info@martinyale.com](mailto:info@martinyale.com)

#### Germany

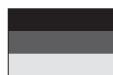

#### MARTIN YALE INTERNATIONAL GmbH

Bergheimer Straße 6-12  
88677 Markdorf / Bodensee  
[www.martinyale.de](http://www.martinyale.de), [www.intimus.com](http://www.intimus.com)

tel +49 / (0) 7544 60-0  
fax +49 / (0) 7544 60-248  
[vertrieb@martinyale.de](mailto:vertrieb@martinyale.de)



### Branch Offices

#### South Africa



#### MARTIN YALE Africa

S & B House, 7 Loveday Street  
Marshall Town, Johannesburg  
P. O. BOX 1291, Houghton 2041  
[www.martinyale.co.za](http://www.martinyale.co.za)

tel +27 / (0) 11 838 72 81  
fax +27 / (0) 11 838 73 22  
[sales@martinyale.co.za](mailto:sales@martinyale.co.za)

#### United Kingdom



#### MARTIN YALE International

Unit C 2 The Fleming Centre, Fleming Way  
Crawley, West Sussex, RH10 9NN  
[www.intimus.co.uk](http://www.intimus.co.uk)

tel +44 / (0) 1293 44 1900  
fax +44 / (0) 1293 61 11 55  
[enquiries@intimus.co.uk](mailto:enquiries@intimus.co.uk)

#### France



#### MARTIN YALE International S.A.R.L.

40 Avenue Lingenfeld  
77200 Torcy  
[www.martinyale.fr](http://www.martinyale.fr)

tel +33 / (1) 70 00 69 00  
fax +33 / (1) 70 00 69 24  
[contact@martinyale.fr](mailto:contact@martinyale.fr)

#### Spain



#### MARTIN YALE Ibérica S.L.

C/Maestrat, nº 26  
Pol. Indus. Les Salines  
08880 Cubelles (Barcelona)  
[www.martinyale.es](http://www.martinyale.es)

tel +34 / 9 02 22 31 31  
fax +34 / 9 02 22 31 32  
[info@desmar.com](mailto:info@desmar.com)

#### Italy



#### Martin Yale Italia srl

Via A. Manzoni, 37  
20052 Monza (MI)  
[www.martinyale.it](http://www.martinyale.it)

tel +39 / 335 618 4924  
fax +39 / 039 689 3124  
[info@martinyale.it](mailto:info@martinyale.it)

#### Sweden



#### MARTIN YALE Nordic

Rotebergsvägen 1  
S-192 78 Sollentuna  
[www.martinyale.se](http://www.martinyale.se)

tel +46 / 8 556 165 20  
fax +46 / 8 748 02 85  
[info@martinyale.se](mailto:info@martinyale.se)

#### P.R. China



#### MARTIN YALE Beijing

Room 2003 D Building  
Guojiang No 2 Dong Sanhuan Bei Lu  
Chaoyang District, Beijing 100027  
[www.martinyale.com.cn](http://www.martinyale.com.cn)

tel +86 / (0) 10 84 47 10 70  
fax +86 / (0) 10 84 47 10 75  
[jane@martinyale.com.cn](mailto:jane@martinyale.com.cn)



Dieses Papier ist aus 100 % Altpapier ohne optische Aufheller hergestellt  
This paper made from 100 % unbleached recycled paper  
Papier recyclable à 100 %